


Antes de usar el lavavajillas lea las instrucciones de montaje y uso!

ADG 6558

## Guía de consulta rápida

E

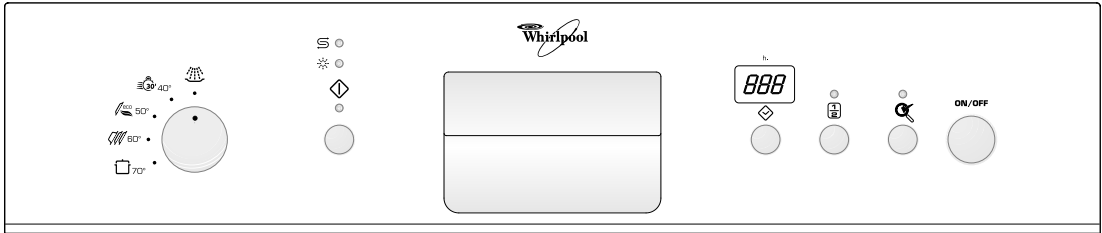

Selector de programas

ON/OFF



Botón On / Off



Botón Start

El piloto se ilumina durante el funcionamiento, parpadea cuando hay una anomalía y se apaga al final del programa.

### Indicadores




Añada sal regeneradora

La sal debe añadirse inmediatamente antes de iniciar un ciclo de lavado.



Añada abrillantador

### Funciones suplementarias <sup>3)</sup>



**Visualizador de la duración del lavado e indicador de anomalías**

Indica en horas el tiempo que falta para iniciar el programa. Se apaga después del inicio del programa. Hacia el final del programa, en el ciclo de secado visualiza el tiempo restante en minutos. "F..." Indicaciones para el servicio de asistencia

**Botón de "Arranque diferido"**

El comienzo del programa puede diferirse de 1 a 24 horas. Cada vez que se presiona el botón el número visualizado aumenta 1 hora. Al llegar a 24 se recomienza de 00. Presione el botón Start. El lavado inicia al cabo del tiempo programado.

**Botón para "Media carga"**

La media carga se puede realizar en el cesto superior y en el inferior. Seleccionar el programa y pulsar "Media carga". El piloto se ilumina y al final del programa se apaga.

La función "Media carga" se pueden usar en los programas marcados con \*.

**Aclarado antibacteriano <sup>4) 5)</sup>**

Esta función activa el aclarado antibacteriano al terminar el ciclo de lavado, garantizando una mayor acción antibacteriana. El piloto se enciende cuando la función está activada. Si durante el ciclo de aclarado antibacteriano la temperatura no se mantiene constante (debido, por ejemplo, a la apertura de la puerta), el piloto empieza a parpadear para avisar que no se garantiza la acción antibacteriana.

Tabla de programas			Detergente <sup>2)</sup>		Consumo <sup>3)</sup>		
Programas	Recomendaciones para la carga		A	B	Litros	kWh	Minutos
<b>Prelavado</b>	<b>frío</b> Vajilla que debe lavarse más tarde.		-	-	5,0	0,02	10
<b>Rápido</b>	<b>40°C</b> Vajilla poco sucia sin residuos secos.		X	-	13,0	0,70	30
<b>Eco <sup>1) 5) 6) *)</sup></b>	<b>50°C</b> Suciedad normal.		X	X	16,0	1,05	195
<b>Diario <sup>5) *)</sup></b>	<b>60°C</b> Suciedad normal o muy sucia.		X	X	16,0	1,35	120
<b>Intensivo <sup>5)</sup></b>	<b>70°C</b> Programa aconsejado para vajilla muy sucia, particularmente indicado para sartenes y ollas.		X	X	17,0	1,65	145

1) Programa de referencia para la etiqueta de datos energéticos conforme a la norma EN 50242;

2) Vea "Uso del lavavajillas";

3) Datos relacionados con los programas, obtenidos conforme a la norma EN 50242. Los datos pueden variar en función de la carga, las funciones suplementarias, la temperatura (superior o inferior a 15°C), la dureza del agua, la tensión de alimentación, etc.

4) La eficacia antibacteriana ha sido verificada por el Institut Pasteur de Lille (Francia), según la norma NF EN 13697 de noviembre de 2001.

5) Estos programas se pueden utilizar con la opción de aclarado antibacteriano.

6) Programa de ahorro energético con secado prolongado.

Advertencia para los laboratorios de pruebas:

Para obtener información más detallada sobre las condiciones de la prueba comparativa EN y de otras pruebas, escriba a la siguiente dirección de correo electrónico: "nk\_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 396 98130**

(Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas)

## Cómo usar el lavavajillas


Para mayor información lea las instrucciones de uso.

**Encienda el lavavajillas**

Presione el botón **ON/OFF**.

**Llenado del distribuidor de detergente**

Compartimiento grande **A**:  
Cada ciclo de lavado.  
Compartimiento pequeño **B**:  
Sólo para programas con prelavado.  
Si se emplean detergentes combinados para lavavajillas (pastillas), siga sus instrucciones de uso.

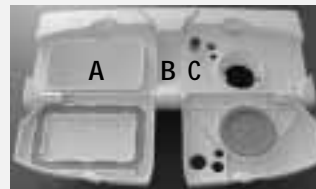

**Controle el abrillantador**

Indicador mecánico **C**.  
Piloto eléctrico en el panel de mandos (si existe).

**Controle la sal regeneradora**

**Sólo si hay equipo de ablandamiento.**  
Indicador mecánico **D**. Indicador eléctrico en el panel de mandos (si existe).



**Cargue los cestos**

Lea las instrucciones de carga.

**Cierre la puerta, abra el grifo de agua**

**Seleccione el programa**

Se enciende el último programa seleccionado.  
Elija un programa (presionando el botón o mando).  
El piloto se enciende.

**Seleccione las funciones suplementarias**

Si es necesario (si existe).  
El piloto se enciende.

**Presione el botón START**

El programa elegido queda memorizado (aunque se corte la corriente).

### "Cambiar programa"

- Mantenga presionado el botón **START** 2 segundos hasta que el piloto **Start** se apague;
- Seleccione el nuevo programa y vuelva a presionar el botón **START**.

Ciclo de lavado

- Abra la puerta sólo si es necesario (Atención: salida de vapor muy caliente).
- Si el lavavajillas se apaga antes de tiempo, cuando se vuelve a encender, el programa continúa desde donde se había interrumpido.

**Apague el lavavajillas**

Cuando se haya apagado el botón **START**: presione el botón **ON/OFF**.  
Todos los pilotos se apagan.

**Cierre el grifo de agua, descargue los cestos**

**Advertencia: cuando se abre la puerta, sale vapor muy caliente.**  
Descargue el lavavajillas empezando por el cesto inferior.

## Indicaciones para la carga del lavavajillas y dotación de cestos

### Cesto superior:

según el modelo de lavavajillas

#### Soporte multifunción (A): <sup>1)</sup>

Según la posición, utensilios largos, tazas y vasos. Son posibles tres posiciones.

#### Soportes para la vajilla (B):

Según la posición, platos, tazas y copas.

#### Soporte para vasos giratorio (C): <sup>2)</sup>

Según la posición, vasos pequeños o copas.

Los utensilios largos como, por ejemplo, tenedores de carne o cuchillos se han de colocar con la punta hacia el aparato.



### Media carga:

Cargue **sólo** el cesto superior.

Coloque el cesto de los cubiertos (D) en el cesto superior.

#### Regulación de la altura del cesto (vacío o cargado):

- **Regulación inferior:** tire de las dos manillas del cesto (E) hacia afuera y baje el cesto.
- **Regulación superior:** tire de las dos manillas hacia arriba (E) hasta que el cesto quede encastrado (esta es la regulación de fábrica).





Los lados del cesto deben estar a la misma altura.

#### Extracción del cesto superior para poder lavar platos grandes o bandejas en el cesto inferior:

Abrir los seguros derecho e izquierdo (F) de las guías del cesto y extraer el cesto superior.

Cuando el cesto superior está colocado, los seguros deben estar cerrados.

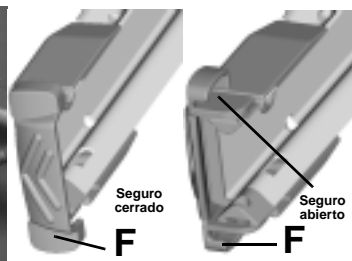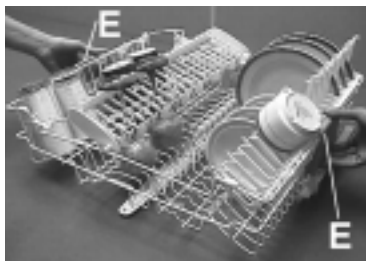

### Cesto inferior:

Según el modelo de lavavajillas, con soportes para platos rebatibles o fijos (G).

#### Media carga:

Cargue **sólo** el cesto inferior.




Mayor potencia de lavado sobre todo para platos y ollas.



#### Cesto para los cubiertos (J) o (H):

Algunos modelos están dotados de una rejilla (I) para cubrir el cesto de los cubiertos. Cesto para los cubiertos (D), si existe, sólo para aparatos con media carga.

Los objetos que puedan causar heridas se han de colocar en el cesto con la punta hacia abajo.

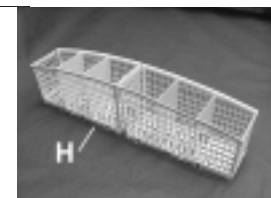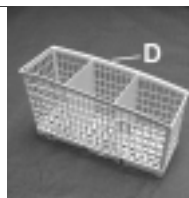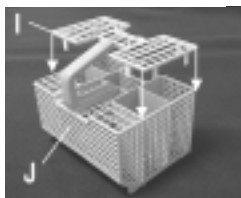

Utilice sólo vajillas aptas para el lavado en lavavajillas. No lave en el lavavajillas objetos no idóneos: piezas de madera o aluminio, utensilios de plástico, vajillas con decoraciones no esmaltadas, cubiertos de plata.

Su revendedor le ofrece:

<sup>1)</sup> Soporte multifunción (A) - N. serie AMH 369.

<sup>2)</sup> Soporte para vasos giratorio (C) - N. serie WGH 1000.

## Qué hacer en caso de...

Si el lavavajillas presenta alguna anomalía de funcionamiento, verifique los siguientes detalles antes de llamar al Servicio de Asistencia (\* vea el capítulo correspondiente en las instrucciones de uso).

Problema	Causa	Solución	
<b>El lavavajillas no funciona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No recibe agua.</li> <li>El lavavajillas no carga suficiente agua.</li> <li>No hay corriente.</li> <li>Inicio del programa preseleccionado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abra el grifo de agua.</li> <li>Limpie el filtro de entrada del grifo del agua.</li> <li>Verifique si el tubo de alimentación está doblado.</li> <li>Enchufe la clavija en la toma de corriente.</li> <li>Presione el botón START.</li> <li>Cierre la puerta.</li> <li>Controle el fusible de la casa.</li> <li>Si es necesario ponga el inicio del programa en "0".</li> </ul>	
<b>Si la vajilla no queda perfectamente seca</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abrillantador insuficiente.</li> <li>Queda agua en las cavidades de la vajilla.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumente la dosis *.</li> <li>Cargue la vajilla inclinada.</li> </ul>	
<b>Si la vajilla no queda perfectamente limpia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El chorro de agua no alcanza toda la superficie.</li> <li>Detergente insuficiente.</li> <li>Elección de un programa inadecuado.</li> <li>Brazos aspersores bloqueados.</li> <li>Boquillas de los brazos aspersores atascadas.</li> <li>Detergente no adecuado / demasiado viejo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coloque la vajilla de manera que las piezas no se toquen entre sí. Las cavidades de las piezas deben estar hacia abajo.</li> <li>Dosifique el detergente siguiendo las indicaciones del envase.</li> <li>Seleccione un programa de lavado más intenso.</li> <li>Los brazos aspersores tienen que girar libremente.</li> <li>Quite las impurezas que obstruyen el flujo del agua *.</li> <li>Utilice un detergente de buena calidad.</li> </ul>	
<b>Residuos arenosos y granulares</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtros atascados.</li> <li>Filtros mal introducidos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controle regularmente los filtros y límpielos si es necesario *.</li> <li>Introduzca los filtros correctamente y bloquéelos *.</li> </ul>	
<b>Partes de plástico manchadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jugo de tomate / zanahoria,...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Según el material, si es necesario utilice un detergente con mayor poder blanqueador.</li> </ul>	
<b>Depósitos en la vajilla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>poco adheridos</li> <li>muy adheridos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rayas en la vajilla / en los vasos.</li> <li>Rayas / surcos en los vasos.</li> <li>Capa de sal en la vajilla / en los vasos.</li> <li>Ablandamiento del agua insuficiente, manchas calcáreas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumente la dosis de abrillantador *.</li> <li>Reduzca la dosis de abrillantador *.</li> <li>Cierre bien la tapa del recipiente de sal *.</li> <li>Regule el selector de la dureza del agua, si es necesario añada sal *.</li> </ul>
<b>Vasos opacos / no brillantes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este tipo de vasos no es lavable en lavavajillas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cargue vasos lavables en lavavajillas.</li> </ul>	
<b>Óxido en los cubiertos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No son de acero inoxidable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilice cubiertos de acero inoxidable.</li> </ul>	
<b>Identificación de los errores del lavavajillas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El piloto START parpadea.</li> <li>Indicador F... (si existe).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe que el conjunto de filtros no esté atascado y que la alimentación del agua no esté interrumpida (si fuera necesario, limpie los filtros *). Ponga de nuevo en marcha el programa. Mantenga pulsada la tecla START durante 2 segundos, hasta que se apague el piloto correspondiente. Seleccione de nuevo el programa y pulse la tecla START.</li> </ul>	

Si tras efectuar los controles citados la anomalía persiste o se vuelve a presentar, apague el aparato y cierre el grifo del agua; luego póngase en contacto con el Servicio de Asistencia (las direcciones aparecen en la garantía).

Tenga preparados los siguientes datos:

- Tipo de anomalía.
- Tipo y modelo de lavavajillas.
- Código de asistencia (número de la etiqueta adhesiva de Asistencia Técnica que está en la parte interior de la puerta, a la derecha)

