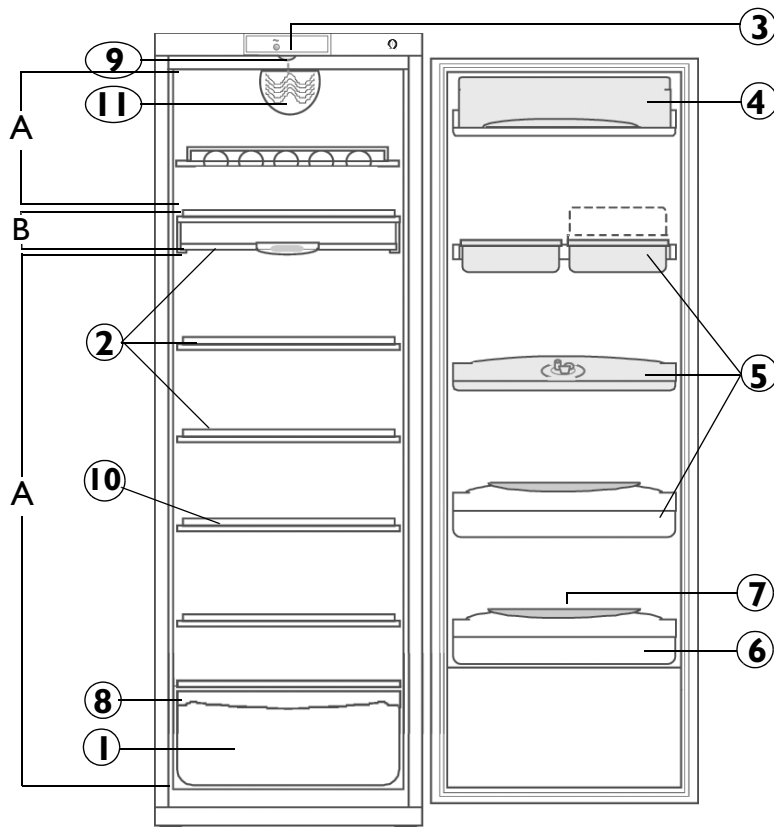


FICHA DEL PRODUCTO

E

**Compartimento frigorífico**

1. Cajón para fruta y verdura
2. Estantes / zona para estantes
3. Panel de mandos
4. Repisa superior
5. Anaqueles contrapuerta
6. Repisa para botellas
7. Sujetabotellas extraíble (si se incluye)
8. Placa de características (situada al lado del cajón para fruta y verdura)
9. Luz, situada debajo del panel de mandos o en el interior del aparato (según el modelo)
10. Estante separador entre el compartimento frigorífico y el compartimento fresco, de posición fija (si hubiera)
11. Ventilador con filtro (si hubiera); para el filtro consulte las instrucciones correspondientes

A. Zona Frigo**B. Compartimento para la conservación de quesos curados y embutidos (si hubiera)**


Notas: el número de estantes y la forma de los accesorios varían según el modelo.

Todas las repisas, anaqueles y estantes son extraíbles.

Atención: no lave los accesorios del aparato en el lavavajillas.

D GB F NL E P I GR S N DK FIN

Mandos para regular el compartimento frigorífico (según los modelos)

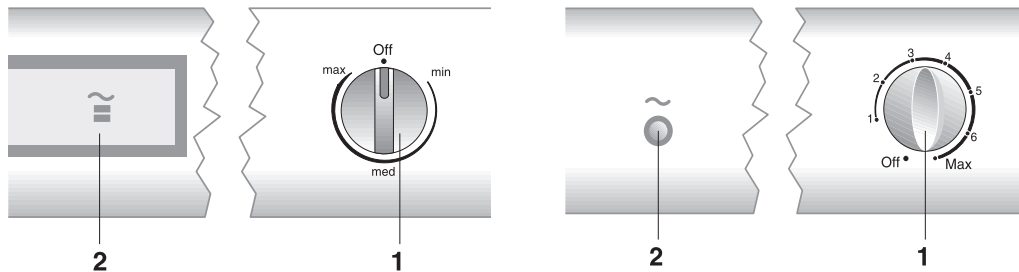

1. Mando del termostato
2. Testigo verde de funcionamiento del aparato

Termostato en **●/Off**: refrigeración e iluminación del compartimento frigorífico apagadas.

Termostato en **I-min**: refrigeración **poco intensa**.


Termostato en **7-max**: refrigeración **muy intensa**.

Se aconseja regular el termostato en la posición 3-4/med.

El frigorífico puede funcionar a una temperatura ambiente comprendida entre +10°C y +38°C, pero las mejores prestaciones se obtienen con temperaturas comprendidas entre +16°C y +38°C.


Nota: la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del aparato pueden influir en la temperatura interna del frigorífico. El termostato debe regularse en función de estos factores.

Extracción de la bombilla

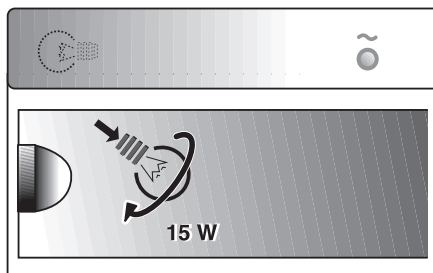

1. Desenrosque la bombilla como se ilustra en la figura.

Sustitución de la bombilla

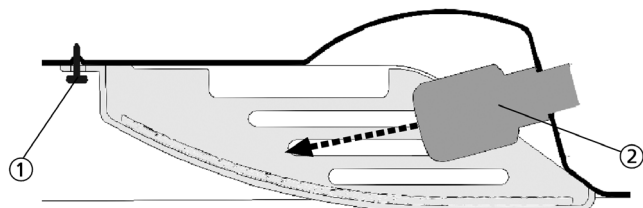

1. Suelte el tornillo y retire la pantalla.
2. A la hora de sustituir la bombilla, hay que recordar que en este aparato está montada una bombilla especial (15 W con conexión de bayoneta); para cambiarla, no hay que desenroscarla, sino tirar de ella hacia el interior del frigorífico (como indica la flecha).
3. Vuelva a montar la pantalla y fíjela con el tornillo.